


6Y4445010

Daiwa
COMMITTED TO TOTAL QUALITY
BAITCASTING REEL

PROCASTER 100SE

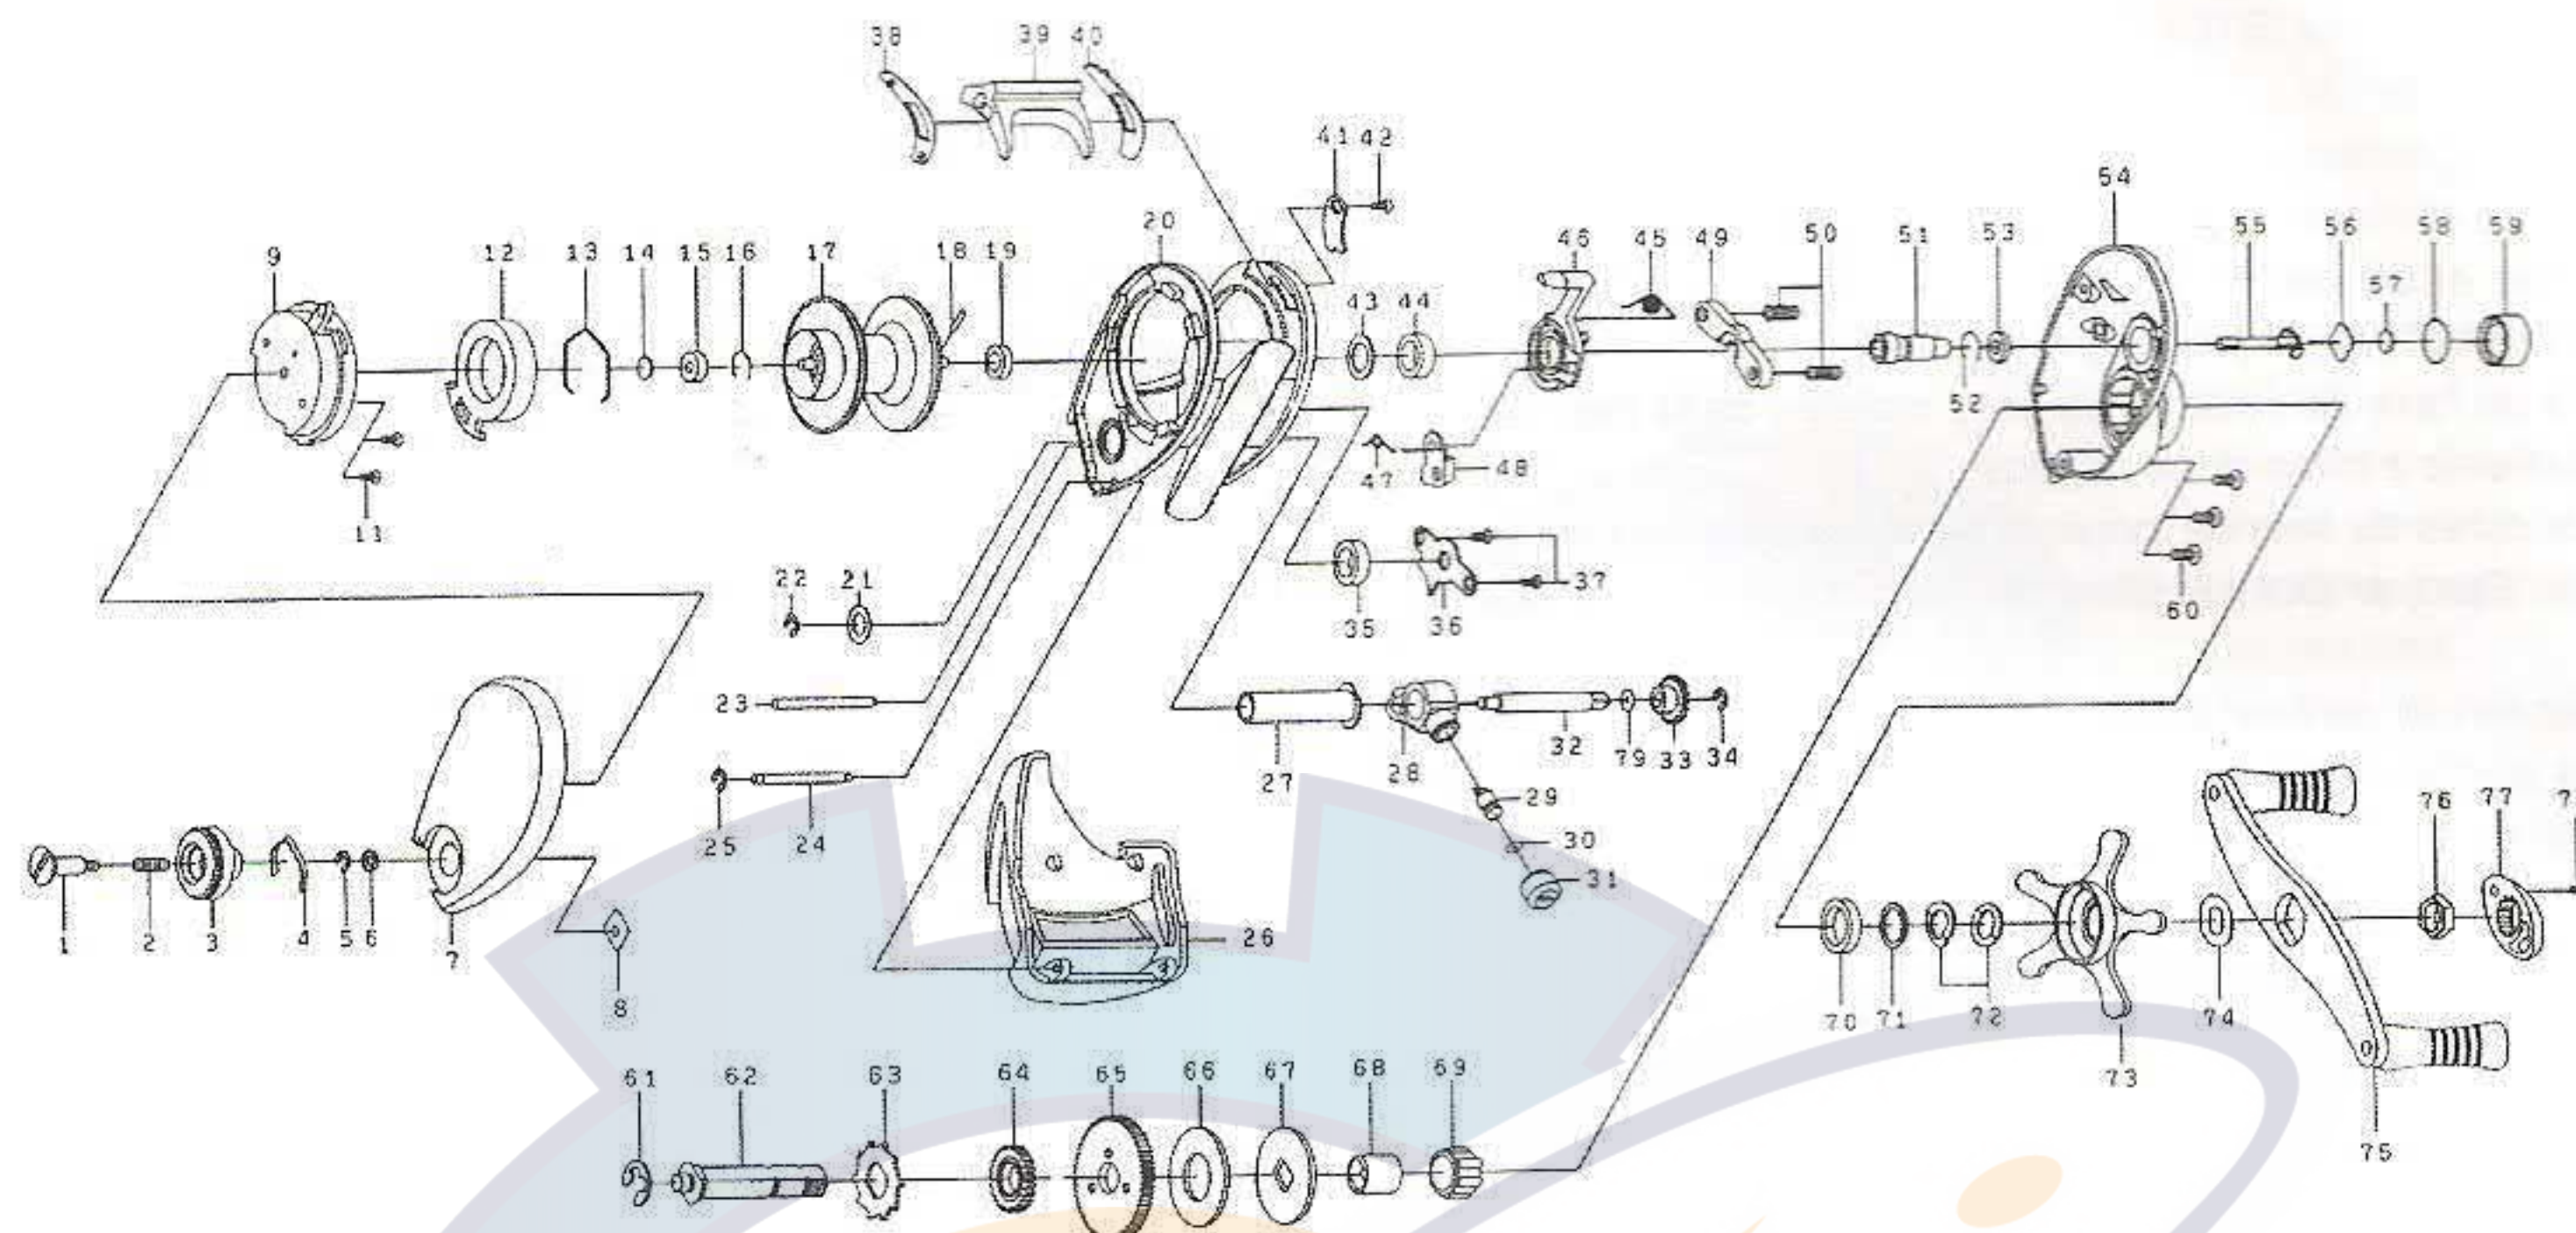

Key No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17-19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Parts No.

6E5938021
6E5937010
6E5936020
6E6146010
6B3398010
6E5939010
6E5935060
6E5940010
6E6166010
6F0100020
6E6169010
6E5950010
6E5946000
6E0880060
6E2197010
6E6164010
6E5882062
6E5905000
632059010
6E5902010
6E5928010
6B3398010
6E5925020
6E5898011
6E5899010
6E5906010
6E5907000
6E5908020
6E5903010
6E5904011
632059010
6B3586061
6E5894010
635118050
6E5885010
6E5888010
6E5884010
6E5892010
635118050
6E5886013
6B8617040
6E5891010
6E5887010
6E5890010
6E5889010
6E5895011
6E5897010
6E5896011
6E2197010
6F0556020
6E5914060
6F8005010
6B1754051
6B1755013
617152010
6E5915040
6E5916010
632014020
6E5893010
6E5909010
6E5910010
6E5911013
6E5912010
6E5762010
6E5913012
6F5806011
6F0555040
637378100
615089010
6E6160010
615090011
6E6161010
6B4336010
6E5924060
635118050
6E5973010

Parts Name

Set plate screw
Set plate spring
Brake adjusting knob
Brake click spring
Brake dial retainer (A)
Brake dial washer
Left side plate
Brake dial retainer (B)
Set plate
Screw (B)
Magnet holder
Magnet holder ret. ring
Spacer (A)
Ball bearing (A)
Brake retainer (A)
Spool assembly
Frame assembly
Worm shaft washer (A)
Worm shaft retainer (A)
Stabilizer bar (A)
Stabilizer bar (B)
Worm shaft retainer (B)
Front plate
Level wind guard
Line guide
Line guide pawl
Line guide washer
Pawl cap
Worm shaft
Worm shaft gear
Worm shaft gear retainer
Ball bearing (B)
Drive shaft retainer (A)
Screw (C)
Spacer (B)
Clutch lever
Spacer (D)
Clutch cam washer
Screw (D)
Washer (A)
Ball bearing (C)
Clutch cam spring (A)
Clutch cam (A)
Clutch cam spring (B)
Clutch cam (B)
Yoke
Yoke spring
Pinion gear
Brake retainer (B)
Ball bearing (D)
Right side plate
Pinion shaft
Spacer (E)
Spacer (F)
"O" ring
Cast control cap
Right side plate screw
Drive shaft retainer (B)
Drive shaft
Anti-reverse ratchet
Drive gear (A)
Drive gear (B)
Drag washer
Key washer
Gear shaft collar
Roller clutch
Ball bearing (E)
Spacing sleeve
Drag spring washer
Star drag
Friction washer
Handle assembly
Handle nut
Handle nut retainer
Handle nut plate screw
Spacer (G)

Designation des pièces

Vis de platine
Ressort de platine
Bouton de réglage de frein
Ressort de cliquet de frein
Verrou de cadran (A)
Rondelle de cadran
Flasque gauche
Verrou de cadran (B)
Platine
Vis (B)
Boîtier à aimants
Verrou de boîtier
Rondelle de chapeau de réglage (A)
Roulement à billes (A)
Rondelle de retenue du roulement à billes (A)
Bobine complète
Bâti
Rondelle de vis double filet (A)
Clips de vis double filet (A)
Entretoise (A)
Entretoise (B)
Clips de vis double filet (B)
Couronne
Protecteur de vis double filet
Guide-fil
Pilote de guide-fil
Rondelle de guide-fil
Chapeau de pilote
Vis double filet
Rondelle de vis double filet
Verrou d'engrenage
Roulement à billes (B)
Verrou d'arbre de commande (A)
Vis (C)
Rondelle de chapeau de réglage (B)
Lever d'embrayage
Rondelle de chapeau de réglage (D)
Rondelle de came d'embrayage
Vis (D)
Rondelle (A)
Roulement à billes (C)
Ressort de came d'embrayage (A)
Came d'embrayage (A)
Ressort de came d'embrayage (B)
Came d'embrayage (B)
Joug de débrayage
Ressort de Joug
Pignon
Rondelle de retenue du roulement à billes (B)
Roulement à billes (D)
Flasque droit
Axe de pignon
Rondelle de chapeau de réglage (E)
Rondelle de chapeau de réglage (F)
Anneau torique
Chapeau de réglage de tension
Vis de flasque droit
Verrou d'arbre de commande (B)
Axe de la roue de commande
Rochet anti-retour
Roue de commande (A)
Roue de commande (B)
Rondelle de frein
Rondelle fixe
Collier de axe de roue de commande
Roulement à aiguilles
Roulement à billes (E)
Manchon
Rondelle du ressort de frein
Frein étoile
Rondelle de friction
Manivelle
Ecrou de manivelle
Clip d'ecrou de manivelle
Vis de plaque d'ecrou de manivelle
Rondelle de chapeau de réglage (G)