


SEALINE SG27LCA/27LCA-W/47LCA

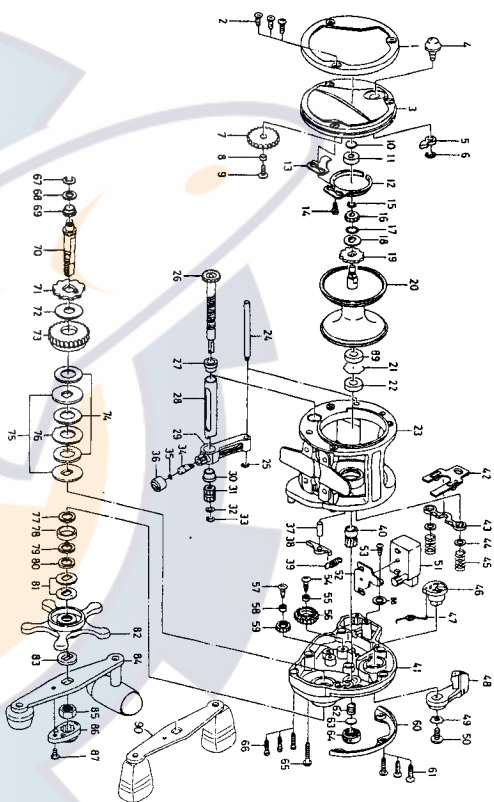

Key No.	Part No.	Part Name
1	6603900	Left side outer ring
2	6603901	Left side plate screw
3	6603902	Left side plate
4	6603903	Click button
5	6603961	Click pawl
6	6603940	Click pawl retainer
7	6603942	Idle gear
8	660656201	Idle gear collar
9	66107401	Idle gear screw
10	663754005	Washer
11	663754005	Washer
12	61607322	Click spring (A)
13	668215501	Click spring
14	66834002	Click spring retainer
15	64032902	Click spring screw
16	64032902	Spool gear retainer
17	66154801	Click gear washer
18	662451402	Click spring washer
19	663451701	Click gear
20	663451701	Screw
21	668270501	Bushing
22	660718301	Bushing retainer
23	662371801	Frame assembly
24	660393001	Stabilizer bar retainer
25	66205901	Worm shaft assembly
26	667092601	Worm bearing (A)
27	66144801	Worm bearing (B)
28	66382401	Worm shaft assembly
29	66382401	Left side plate
30	66144801	Worm bearing (B)
31	66062902	Counter gear
32	66062902	Worm shaft holder
33	66205901	Worm shaft
34	61220601	Worm shaft holder washer
35	665960200	Left side washer
36	665960200	Pawl cap
37	66382401	Worm shaft pin
38	66656801	Anti-reverses pawl
39	66234201	Anti-reverses pawl spring
40	66195401	Pinion gear
41	66093101	Yield plate
42	66093101	Yield plate
43	66259101	Yield plate
44	66037706	Yield plate
45	66037706	Yield plate
46	66032001	Yield plate
47	66329201	Yield plate
48	66246802	Yield plate
49	66106901	Yield plate
50	66039201	Yield plate
51	66092101	Yield plate
52	66241801	Yield plate
53	662316701	Counter plate
		Counter screw

[illegible]

Counter gear screw (A)	Counter gear screw (A)
Counter gear collar (A)	Counter gear collar (A)
Counter gear screw (B)	Counter gear screw (B)
Counter gear collar (B)	Counter gear collar (B)
Counter gear (C)	Counter gear (C)
Right side plate	Right side plate
Spool tension spring	Spool tension spring
Spacer (A)	Spacer (A)
Right side plate screw	Right side plate screw
Drive shaft nut (A)	Drive shaft nut (A)
Drive shaft bush	Drive shaft bush
Drive shaft	Drive shaft
Anti-reverse ratchet	Anti-reverse ratchet
Drive gear washer (B)	Drive gear washer (B)
Drive gear	Drive gear
Dog washer	Dog washer
Key washer	Key washer
Spacer (B)	Spacer (B)
Ball bearing (B)	Ball bearing (B)
Dog spring washer	Dog spring washer
Spring sleeve	Spring sleeve
Handle nut	Handle nut
Handle nut plate	Handle nut plate
Handle nut screw	Handle nut screw
Spacer (B)	Spacer (B)
Bushing (B)	Bushing (B)
Handle assembly	Handle assembly
Parts Name	Parts Name
Left side plate	Left side plate
Spool assembly	Spool assembly
Stabilizer bar	Stabilizer bar
Worm shaft assembly	Worm shaft assembly
Reverse wind gear	Reverse wind gear
Right side plate	Right side plate
Bushing (B)	Bushing (B)

No.	París No.	Désignation des pièces
1	6F93901	Couronne gauche
2	6F03901	Vis de flasque de gauche
3	6F03902	Vis de flasque de droite
4	6B216602	Bout de levier gauche
5	60306101	Croquet de cliquet
6	63201402	Clipe du cliquet
7	6B245201	Croix dentée
8	6B245201	Vis de roue dentée
9	6E107401	Rondelle
10	6B372402	Roulement à billes (A)
11	6B372402	Vis de ressort du cliquet
12	6B211501	Cils du ressort du cliquet
13	6B834402	Vis de ressort du cliquet
14	6D320802	Clipe d'engrènement du bobine
15	6E135801	Rondelle de la bobine
16	6E135801	Rondelle de la bobine commandée de carreau
17	6E361402	Rondelle du ressort de cliquet
18	6B211501	Rocnet broyeur
19	6B211501	Bobine
20	6B270501	Bobine
21	6B270501	Palier (A)
22	6F078301	Palier (A)
23	65237801	Butt.
24	6F033001	Entrelas
25	6F033001	Entrelas
26	6F032601	Ensemble vis double filet
27	6E114401	Support de vis double filet (A)
28	6F092401	Protecteur de vis double filet
29	6E114401	Support de vis double filet (B)
30	6E114401	Support de vis double filet (B)
31	6F092601	Engrenage du support de vis double filet
32	6E411702	Rondelle du support de vis double filet
33	6F020801	Pis de vis double filet
34	6F020801	Pis de vis double filet
35	6F020801	Rondelle de guide fil
36	6F092000	Chapeau de pince
37	6E534101	Chapeau de pince
38	6E534101	Chapeau de pince
39	6E234201	Chapeau de pince
40	6E113501	Ressort du cliquet anti-retour
41	6F091705	Pignon
42	6F091705	Plateau droit
43	6E239101	Plateau droit
44	6E037706	Rondelle de joug de débarrasage
45	6E039501	Ressort de joug
46	6E132301	Carré d'embrayage
47	6E132301	Carré d'embrayage
48	6E142602	Levier d'embrayage
49	61609001	Rondelle du levier d'embrayage
50	6F090702	Vis aux levier d'embrayage
51	6E231501	Vis de commande
52	6E231501	Vis de commande
53	6E316701	Pis du compteur

54	6B507401	Vol de l'engrenage du compteur (A)
55	6B507402	Vol de l'engrenage du compteur (A)
56	6B524901	Engrenage du compteur (B)
57	6B524902	Engrenage du compteur (B)
58	6B555201	Coilet de l'engrenage du compteur (B)
59	6F093201	Engrenage du compteur (C)
60	6F093202	Couronne d'entraînement
61	6F093501	Couronne d'entraînement (A)
62	6B933601	Disque de caoutchouc
63	63757405	Rondelle de clapet
64	6B030702	Chapman de réglage de tension
65	6B030703	Chapman de réglage de tension
66	BE118601	Vis de flasque droit (C)
67	63207602	Verrou d'arbre de commande
68	63207603	Rondelle d'axe de roue de commande
69	63252505	Rondelle d'axe de roue de commande
70	6E252601	Verrou d'arbre de commande
71	6E252801	Rondelle d'axe de roue de commande
72	6E252802	Rondelle anti-rotation
73	6E262404	Rondelle d'axe de roue de commande (B)
74	6E262501	Rondelle de frein
75	6E262502	Rondelle fixe
76	6E262503	Rondelle à ongles
77	63371806	Rondelle de roulement de réglage (B)
78	6F055502	Rondelle de roulement de réglage (B)
79	63371807	Rondelle de clapet de réglage (C)
80	6E252506	Rondelle de clapet de réglage (C)
81	6E252507	Frein d'assort de frein
82	6E253601	Frein stèle
83	6E253901	Manivelle
84	6E253902	Manivelle
85	6B865107	Plaque de plaque de manivelle
86	6E440001	Plaque de plaque de retour de manivelle
87	63311803	Plaque de plaque de retour de manivelle
88	63387401	Rondelle du compteur
89	63387402	Plaque du compteur
90	63387403	Plaque du compteur