


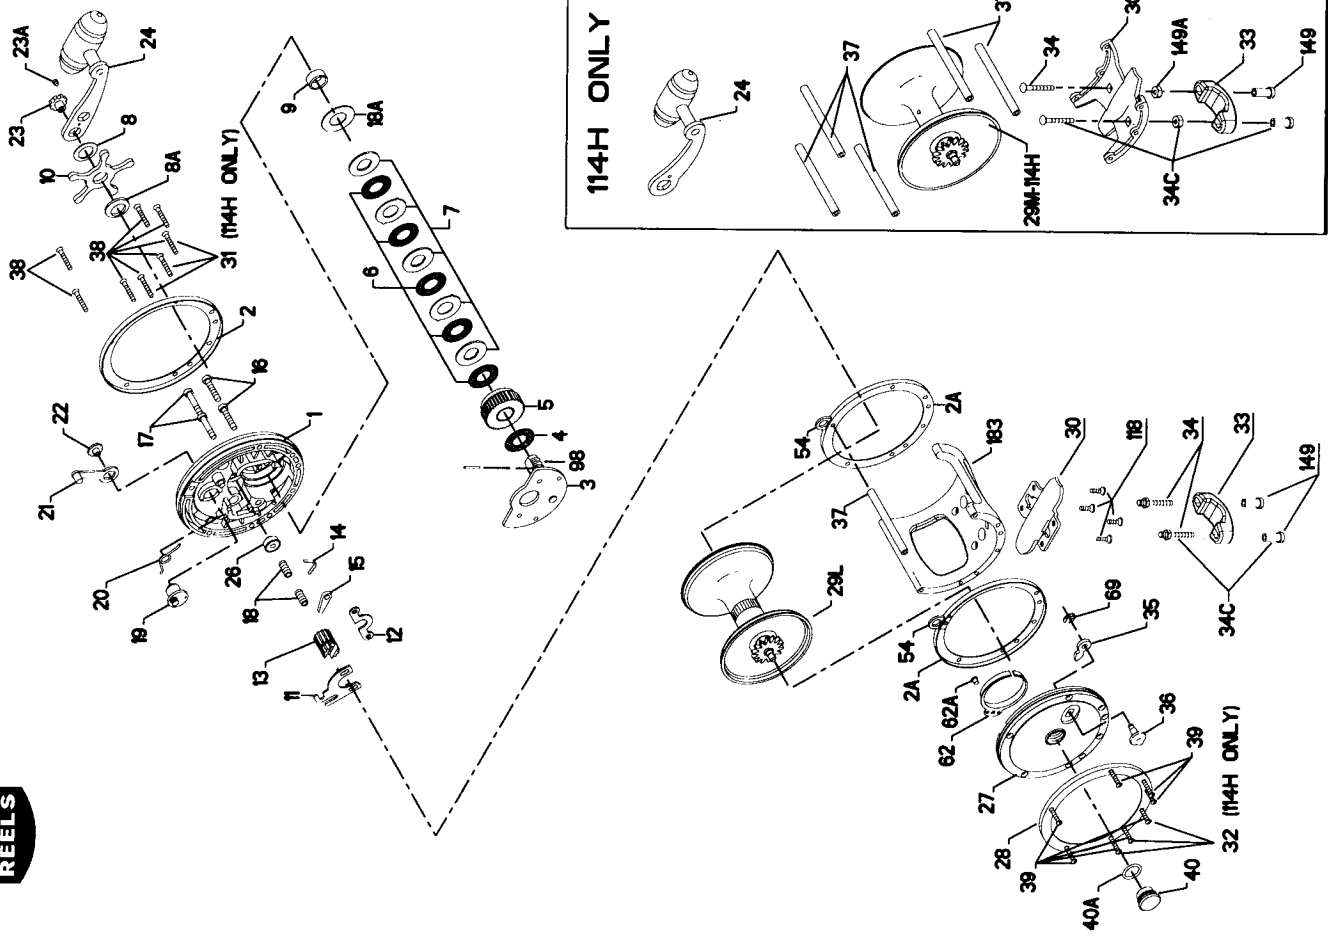

PARTS LIST FOR MODELS 114H, 114HL AND 114HLW

| NO. | 114H PART NO. | 114HL PART NO. | 114HLW PART NO. | DESCRIPTION |
|-----|----------------|----------------|-----------------|-----------------------------|
| 1 | 1-114H | 1-114H | 1-114H | Right Side Plate |
| 2 | 2-114H-O | 2-114H-O | 2-114H-O | Outer Right Side Ring |
| 2A | 2-114-I | 2-114-I | 2-114-I | Inner Side Ring (2 req.) |
| 3 | 3-114H | 3-114H | 3-114H | Bridge w/Sleeve |
| 4 | 4-115 | 4-115 | 4-115 | Fiber Washer |
| 5 | 5-115 | 5-115 | 5-115 | Main Gear |
| 6 | 6-115 | 6-115 | 6-115 | Drag Washer (5 req.) |
| 7 | 7C-115 | 7C-115 | 7C-115 | Metal Drag Washer Set |
| 8 | 8-114 | 8-114 | 8-114 | Tension Spring (Set of 2) |
| 8A | 8-115 | 8-115 | 8-115 | Tension Spring |
| 9 | 9-114H | 9-114H | 9-114H | Spacing Sleeve |
| 10 | 10-114 | 10-114 | 10-114 | Star Drag Wheel |
| 11 | 11-114 | 11-114 | 11-114 | Eccentric Jack |
| 12 | 12-114 | 12-114 | 12-114 | Pinion Yoke |
| 13 | 13-114H | 13-114H | 13-114H | Pinion |
| 14 | 14-114 | 14-114 | 14-114 | Dog Spring |
| 15 | 15-114H | 15-114H | 15-114H | Dog |
| 16 | 16-114 | 16-114 | 16-114 | Lower Bridge Screw (2 req.) |
| 17 | 17-114 | 17-114 | 17-114 | Upper Bridge Screw (2 req.) |
| 18 | 18-114 | 18-114 | 18-114 | Clutch Spring (2 req.) |
| 18A | 18-114H | 18-114H | 18-114H | Spring Disc |
| 19 | 19-114 | 19-114 | 19-114 | Eccentric |
| 20 | 20-114 | 20-114 | 20-114 | Eccentric Spring |
| 21 | 21-114 | 21-114 | 21-114 | Eccentric Lever |
| 22 | 23-60 | 23-60 | 23-60 | Eccentric Screw |
| 23 | 23-116 | 23-116 | 23-116 | Handle Screw |
| 23A | 110-60 | 110-60 | 110-60 | Handle Lock Screw |
| 24 | 24-115 | 24-57 | 24-57 | Handle |
| 26 | 26-116 | 26-116 | 26-116 | R.S. Bearing |
| 27 | 27N-114H | 27N-114H | 27N-114H | Left Side Plate |
| 28 | 2-114-O | 2-114-O | 2-114-O | Outer Left Side Ring |
| 29L | 29M-114H | 29L-114HL | 29L-114HLW | Spool |
| 30 | 30-114 | 30-114HL | 30-114HL | Stand |
| 31 | 31-11 | | | R.S. Stand Screw (3 req.) |
| 32 | 32-20 | | | L.S. Stand Screw (3 req.) |
| 33 | 33-340 | | | Rod Clamp |
| 34 | *33R-114 | | | Ringed Rod Clamp (Optional) |
| | 34-45 | | | Clamp Screw (2 req.) |
| 34C | 34C-45 | | | Rod Clamp Screw w/Nuts |
| 35 | 35-114 | | | Click Tongue |
| 36 | 36-114H | | | Frame Post |
| 37 | 37-114 | | | R.S. Plate Screw |
| 38 | 37-114 (5req.) | | | L.S. Plate Screw |
| 39 | 39-13 (5 req.) | | | Left Side Bearing |
| 39 | 32-12 (5 req.) | | | Left Side Bearing O-Ring |
| 40 | 40-114HL | | | Harness Lug (2 req.) |
| 40A | 120-114H | | | Click Spring |
| 54 | 54-114 | | | Click Spring Screw |
| 62A | 62-114 | | | Retaining Ring |
| 62A | 63-209 | | | Gear Sleeve |
| 69 | 69B-600 | | | Stand Screws (4 req.) |
| 98 | 98-114 | | | Rod Clamp Nut (2 req.) |
| 118 | 149-45 | | | Hex Nut (2 req.) |
| 149 | 149-200 | | | Frame |
| 183 | 183N-114HL | | | 183N-114HLW |

*Not Shown





PARTS LIST FOR MODELS 114H, 114HL AND 114HLW

| KEY NO. | 114H PART NO. | 114HL PART NO. | 114HLW PART NO. | DESCRIPTION | DESCRIPTION | DESCRIPTION |
|---------|----------------|----------------|-----------------|--------------------------------|---|--------------------------------------|
| 1 | 1-114H | 1-114H | 1-114H | Flasque droite | Tapa del lado derecho | Gehäusedeckel rechts |
| 2 | 2-114H-O | 2-114H-O | 2-114H-O | Enjoliveur droit extérieur | Aro del lado derecho (externo) | Außenring rechts |
| 2A | 2-114-I | 2-114-I | 2-114-I | Enjoliveur intérieur | Aro (interno) | Innenring |
| 3 | 3-114H | 3-114H | 3-114H | Carter | Puente con casquillo | Bremsträger |
| 4 | 4-115 | 4-115 | 4-115 | Disque de frein en fibre | Arandela de fibra | Textile Bremsscheibe |
| 5 | 5-115 | 5-115 | 5-115 | Pignon principal | Corona principal | Hauptantriebsrad |
| 6 | 6-115 | 6-115 | 6-115 | Disques de frein en HT 100 | Juego de 5 arandelas del freno | Bremsscheibe |
| 7 | 7C-115 | 7C-115 | 7C-115 | Disque de frein metal | Arandelas del muelle de tensión del freno | Metall-Bremsscheiben-Set |
| 8 | 8-114 | 8-114 | 8-114 | Ressort de tension (par 2) | Arandela del muelle de tensión del freno (juego de 2) | Federring (2er - set) |
| 8A | 8-115 | 8-115 | 8-115 | Ressort de tension | Casquillo separador | Federring |
| 9 | 9-114H | 9-114H | 9-114H | Manchon | Freno estrella | Distanzscheibe |
| 10 | 10-114 | 10-114 | 10-114 | Frein en étoile | Sujeta excéntrica | Bremsstern |
| 11 | 11-114 | 11-114 | 11-114 | Anti retour | Yugo del piñón | Freilaufschieber |
| 12 | 12-114 | 12-114 | 12-114 | Guide du pignon | Piñón | Ritzelhalter |
| 13 | 13-114H | 13-114H | 13-114H | Pignon | Muelle del anti del piñón | Ritzel |
| 14 | 14-114 | 14-114 | 14-114 | Ressort de | Anti del piñón | Feder für Rücklaufsperklinke |
| 15 | 15-114H | 15-114H | 15-114H | Vis de carter (Bas) | Tornillo puente parte inferior | Rücklaufsperrklinke |
| 16 | 16-114 | 16-114 | 16-114 | Vis de carter (Haut) | Tornillo puente parte superior | Schraube für Bremsträger unten |
| 17 | 17-114 | 17-114 | 17-114 | Ressort d'embrayage | Muelle de embrague | Kupplung Federring |
| 18 | 18-114 | 18-114 | 18-114 | Ressort de disque | Disco del muelle | Federscheibe |
| 18A | 18-114H | 18-114H | 18-114H | Embrayage | Excéntrica | Nocken für Freilaufschieber |
| 19 | 19-114 | 19-114 | 19-114 | Ressort d'embrayage | Muelle de la excéntrica | Feder für Freilaufschieber |
| 20 | 20-114 | 20-114 | 20-114 | Levier d'embrayage | Palanca de la excéntrica | Freilaufhebel |
| 21 | 21-114 | 21-114 | 21-114 | Vis de levier | Tornillo de la excéntrica | Schraube für Hebel |
| 22 | 23-60 | 23-60 | 23-60 | Vis de manivelle | Tornillo de la manecilla | Kurbelschraube |
| 23 | 23-116 | 23-116 | 23-116 | Vis de blocage de manivelle | Tornillo bloquea tornillo manecilla | Sicherungsschraube für Kurbel |
| 23A | 110-60 | 110-60 | 110-60 | Manivelle | Manecilla | Kurbel |
| 24 | 24-115 | 24-57 | 24-57 | Roulement à billes droit | Rodamientos a bolas de lado derecho | Kugellager rechts |
| 26 | 26-116 | 26-116 | 26-116 | Flasque gauche | Tapa del lado izquierdo | Gehäusedeckel links |
| 27 | 27N-114H | 27N-114H | 27N-114H | Enjoliveur gauche extérieur | Aro del lado izquierdo (externo) | Außenring links |
| 28 | 2-114-O | 2-114-O | 2-114-O | Bobine | Bobina | Spule |
| 29L | 29M-114H | 29L-114HL | 29L-114HLW | Base | Pie | Rollenfuß |
| 30 | 30-114 | 30-114HL | 30-114HL | Vis de base droite | Tornillo soporte pie lado derecho | Schraube für Rollenfuß rechts |
| 31 | 31-11 | | | Vis de base gauche | Puente sujetador caña | Schraube für Rollenfuß links |
| 32 | 32-20 | | | Etrier | Puente de arco sujetador caña (opcional) | Ruten-Halteschelle |
| 33 | 33-340 | 33-340 | 33-340 | Etrier avec anneau (en option) | Tornillo del sujetador | Halteschelle mit Sicherungssöse |
| 34 | *33R-114 | *33R-114 | *33R-114 | Vis d'étrier | Tornillo con tuercas del sujetador caña | Schraube für Halteschelle |
| 34C | 34-45 | 34-114HLW | 34-114HLW | Vis d'étrier | Lengueta del clic | Schraube und Mutter für Halteschelle |
| 35 | 34C-45 | 35-114 | 35-114 | Etrier avec vis et écrou | Botón del clic | Clicker-Arm |
| 36 | 36-114H | 36-114H | 36-114H | Cliquet bruiteur | Traviesas del bastidor | Boizen für Clicker |
| 37 | 37-114(5req.) | 37-114 | 37-115 | Bouton de cliquet | Tornillo lado derecho | Gehäusebolzen |
| 38 | 39-13 (5 req.) | 39-12 (8 req.) | 39-12 (8 req.) | Entretoise de bâti | Tornillo lado izquierdo | Schraube für Gehäusedeckel rechts |
| 39 | 39-12 (5 req.) | 32-21 (8 req.) | 32-21 (8 req.) | Vis de flasque droite | Rodamientos a bolas de lado izquierdo | Schraube für Gehäusedeckel links |
| 40 | 40-114HL | 40-114HL | 40-114HL | Vis de flasque gauche | Aro del botón eje lado izquierdo | Kugellager links |
| 40A | 120-114H | 120-114H | 120-114H | Roulement à billes gauche | Anilla sujeta arnés | O-Ring für Kugellager links |
| 54 | 54-114 | 54-114 | 54-114 | Prise de harnais | Muelle del clicp | Öse für Kampfgurt |
| 62 | 62-114 | 62-114 | 62-114 | Ressort de cliquet | Tornillo muelle del clic | Feder für Ratschenklinke |
| 62A | 63-209 | 63-209 | 63-209 | Ecrou Ressort de cliquet | Clic retenedor | Sprengring |
| 69 | 69B-600 | 69B-600 | 69B-600 | Circlips | Casquillo corona | Aufnahme für Bremsscheiben |
| 98 | 98-114 | 98-114 | 98-114 | Axe de pignon | Tornillos del pie | Schrauben für Rollenfuß |
| 118 | 149-45 | 118-80 | 118-80 | Vis d'entretoise | Tuerca hexagonal del sujetador | Mutter für Halteschelle |
| 149 | 149-200 | 149-45 | 149-45 | Ecrou d'étrier | Ecrou | Gewindehülse für Halteschelle |
| 149A | | | | Ecrou | Bâti | Gehäuse |
| 183 | | 183N-114HL | 183N-114HLW | | | |