


PARTS LIST FOR MODEL 6000

KEY NO.

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	52-6000	Drag Knob Asm. with Spring
2	47-6000	Spool Assembly
3	60-6000	Thrust Washer
4	40B-6000	Click Ratchet
5	39-6000	Spool Shaft
6	38-6000	Rotor Nut
7	31A-3000	Arm Screw (2)
8	27-6000	Rotor Cup
9	28A-6000	Cam Lever
10	34C-6000	Pivot Spring
11	34B-6000	Pivot Shaft
12	34A-3000	Pivot Arm
13	27A-6000	Bail Pivot Cover
14	22-875	Screw (3)
15	24-6000	Bail Wire Assembly
16	34A-3000	Line Roller Bushing
17	35-6000	Line Roller
18	132-6000	Roller Washer
19	34-4000	Bail Arm
20	22A-875	Washer
21	36-4000	Bail Stud Screw
22	230-6000	Silent Dog Spring
23	19A-6000	Pinion Spacer
24	20-6000	Bail Bearing
25	19-6000	Pinion Gear
27	6A-6000	Eccentric Shaft
28	1-6000	Housing
29	3-6000	Dog Mounting Screw
30	4-6000	Anti-Reverse Dog
31	4A-6000	Dog Spring
32	15-6000	Handle Assembly
33	15A-3000	Handle Spacer
34	6F-3000	Eccentric Lever Mtg. Screw
35	6G-3000	Thrust Washer
36	6E-3000	Eccentric Lever
37	231A-3000	Crosswind Gear Bushing
38	231-6000	Crosswind Gear
39	43-6000	Crosswind Gear Block
40	44-1500	Screw (2)
41	2A-6000	Cover & Housing Bushing (2)
42	8-6000	Main Gear
43	8A-6000	Main Gear Shim
44	9A-6000	Standard Driver Screw
45	45-6000	Housing Cover
46	46-6000	Cover Screw (4)
47	233-3000	Bearing Cover
**48	48-4000	Spool Click Tongue
**49	22-1000	Click Tongue Screw
50	51-6000	Drag Retaining Ring
51	57-6000	Keyed Drag Washer (2)
52	6-6000	Teflon Drag Washer (1)
52A	6-7000	Drag Washer HT-100 (2)
53	58-6000	Ear Drag Washer (1)
**54	40C-6000	Click Washer
55	17-6000	Handle Washer
56	305-875	Rotor Nut Locking Screw

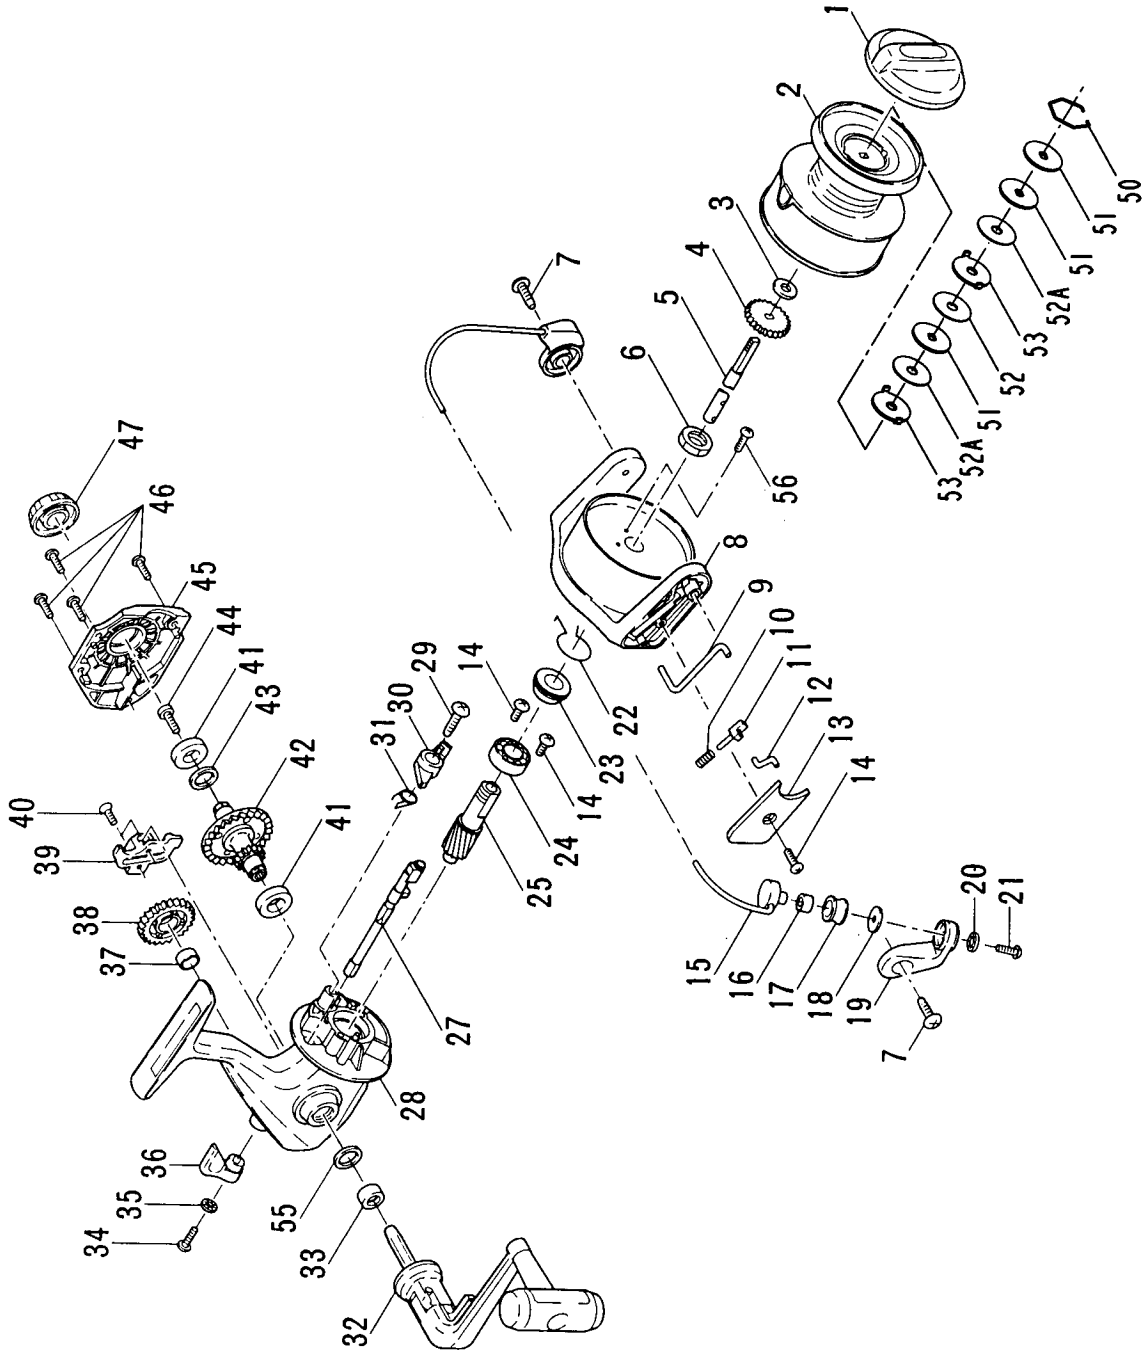

**Not Shown

PARTS LIST FOR MODEL 6000

KEY NO.	PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCION	DESCRIPTION
1	52-6000	poignée du dispositif de freinage avec ressort	Pomo de freno con resorte "ASM"	Bremsknopf m. Feder
2	47-6000	bobine	Montaje de bobina	Spule
3	60-6000	rondelle de butée	Arandela de presión	Druckscheibe
4	40B-6000	roue dentée du cliquet	Trinquete de piñón	Klickratsche
5	39-6000	axe de la bobine	Eje de bobina	Spulenwelle
6	38-6000	écrou du rotor	Tuerca giratoria	Rotormutter
7	31A-3000	vis de l'anse de panier (2)	Tornillo de brazo (2)	Achsschraube (2)
8	27-6000	calotte du rotor	Cubeta giratoria	Rotorbecher
9	28A-6000	levier à came	Tornillo de palanca retractable	Nockenhebel
10	34C-6000	ressort du pivot	Resorte del pivote	Gelenkboisfeder
11	34B-6000	arbre du pivot	Eje del pivote	Gelenkbois
12	34A-3000	bras du pivot	Brazo del pivote	Gelenkarm
13	27A-6000	calotte du pivot de l'anse de panier	Protector de asa del pivote	Abdeckung des Schnurfangbügeldrehpunkts
14	22-875	vis (3)	Tornillo (3)	Schraube (3)
15	24-6000	fil de l'anse de panier	Montaje del asa de alambre	Schnurfangbügeldraht
16	34A-3000	manchon de l'enrouleur	Cojinete del sedal	Schnurlaufrollchenbuchse
17	35-6000	enrouleur	Rodillo	Schnurlaufrollchen
18	132-6000	rondelle de l'enrouleur	Arandela de rodillo	Unterlegscheibe für Röllchen
19	34-4000	axe de l'étrier	Brazo del asa	Schnurfangbügel
20	22A-875	rondelle	Arandela	Unterlegscheibe
21	36-4000	vis de fixation de l'anse de panier	Tornillo del asa de perno	Schnurfangbügel-Gewindestift
22	230-6000	ressort de taquet silencieux	Resorte de soporte silencioso	Klinkenfeder, geräuschlos
23	19A-6000	bague d'espacement du pignon	Espaciador de piñones	Abstandshalter für Antriebsritzel
24	20-6000	roulement à billes	Cojinetes de bolas	Kugellager
25	19-6000	pignon satellite	Piñones diferenciados	Antriebsritzel
27	6A-6000	axe excentrique	Eje excéntrico	Exzenterwelle
28	1-6000	boîtier	Caja	Gehäuse
29	3-6000	vis de fixation du taquet	Tornillo de sujeción de montaje	Klinkenmontageschraube
30	4-6000	taquet antiretour	Gancho antirretroceso	Rücklaufsperrenklinke
31	4A-6000	ressort du taquet	Resorte de gancho	Klinkenfeder
32	15-6000	manivelle	Montaje de mango	Kurbelarm
33	15A-3000	bague d'espacement de la manivelle	Espaciador de mango	Abstandshalter für Kurbelarm
34	6F-3000	vis de fixation du levier excentrique	Tornillo de montaje de palanca excéntrica	Befestigungsschraube für Exzenterhebel
35	6G-3000	rondelle de butée	Arandela de empuje axial	Druckscheibe
36	6E-3000	levier excentrique	Palanca excéntrica	Exzenterhebel
37	231A-3000	bague d'engrenage de bobinage	Forro de engranaje contra efecto de viento transversal	Querverlegungsgetriebebuchse
38	231-6000	engrenage de bobinage	Engranaje contra efecto de viento transversal	Querverlegungsgetriebe
39	43-6000	module des engrenages de bobinage	Bloqueo de engranaje contra efecto de viento transversal	Querverlegungsgetriebeblock
40	44-1500	vis	Tornillo	Schraube
41	2A-6000	couvercle et bague HSG (2)	Protector y forro de la caja (2)	Deckel- und Gehäusebuchse (2)
42	8-6000	engrenage principal	Engranaje principal	Hauptritzel
43	8A-6000	cale de l'engrenage principal	Cuña del engranaje principal	Trimmzscheibe für Hauptritzel
44	9A-6000	vis Parker	Tornillo de chapa estándar	Hauptachsschraube
45	45-6000	couvercle du boîtier	Protector de la caja	Gehäuseabdeckung (4)
46	46-6000	vis du couvercle (4)	Tornillo del protector (4)	Deckelschraube (4)
47	233-3000	calotte du roulement	Protector del soporte	Lagerabdeckung
**48	48-4000	langnette du cliquet de la bobine	Lengüeta sonora de bobina	Spulenklickzunge
**49	22-1000	vis de la languette du cliquet	Tornillo de lengüeta sonora	Klickungenschraube
50	51-6000	bague de retenue du dispositif de freinage	Anilla de retención de freno	Bremshaltering
51	57-6000	rondelle de freinage cannelée (3)	Arandela de freno reforzada (3)	Gekehlte Unterlegscheibe für Bremse (3)
52	6-6000	rondelle de freinage en Téflon (1)	Arandela de freno de teflon (1)	Unterlegscheibe für Sternbremse (1), Teflon
52A	6-7000	rondelle de freinage en HT-100 (2)	Arandela de freno de HT-100 (2)	Unterlegscheibe für Sternbremse (2), HT-100
53	58-6000	rondelle de freinage à tenon (2)	Arandela de arrastre (2)	Unterlegscheibe für Bremsöse (2)
**54	40C-6000	rondelle	Arandela	Unterlegscheibe
55	17-6000	rondelle	Arandela	Unterlegscheibe
56	305-875	vis	Tornillo	Schraube