


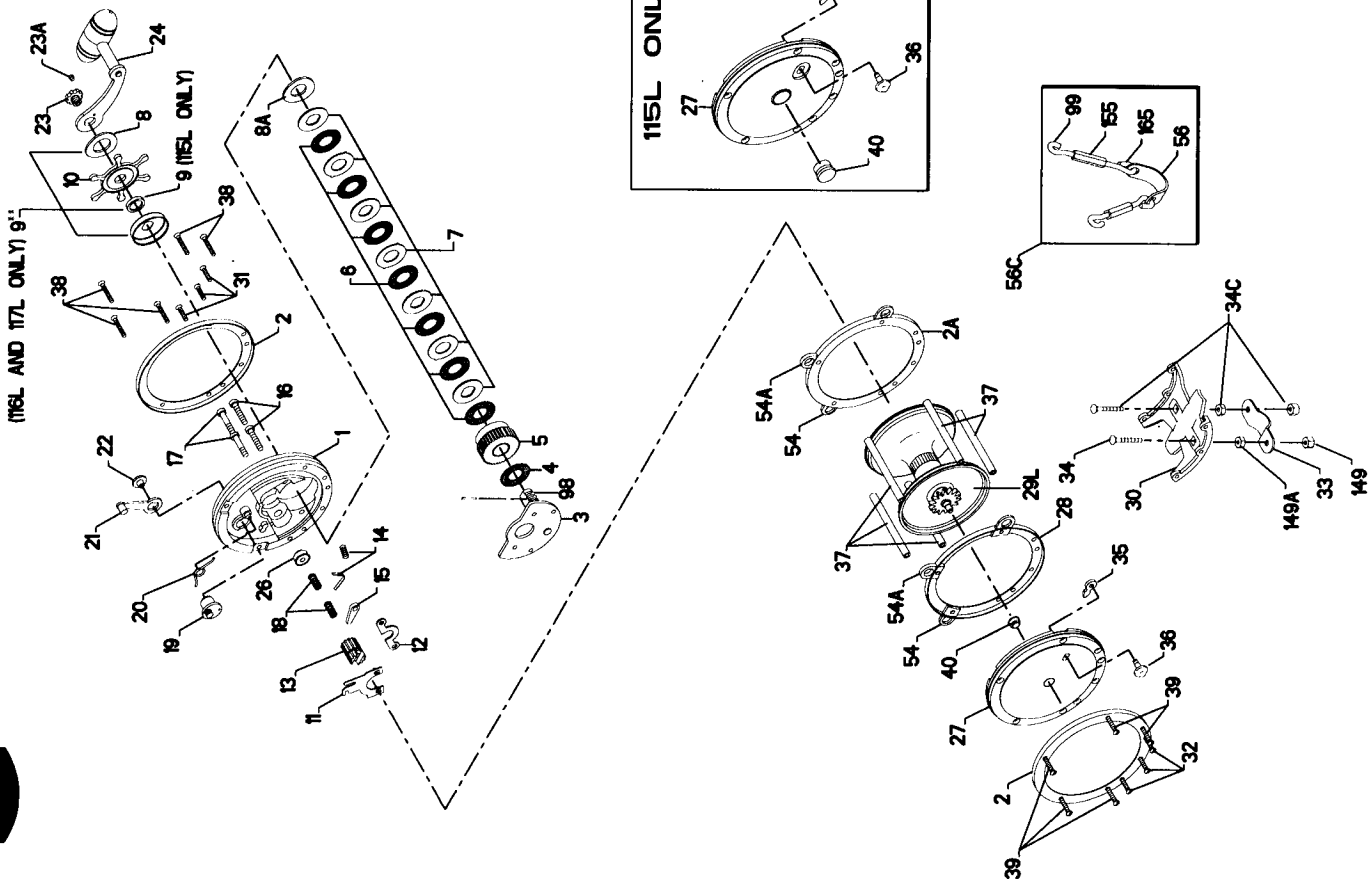

PARTS LIST FOR MODELS 115L, 116L AND 117L



KEY NO.	115L PART NO.	116L PART NO.	117L PART NO.	DESCRIPTION
1	1-115	1-116	1-117	Right Side Plate
2	2-115-O (2 req.)	2-116-O (2 req.)	2-117-O (2 req.)	Outer Right Side Ring
2A	2-115-I	2-116-I	2-117-I	Inner Right Side Ring
3	3-115	3-116	3-117	Bridge w/Sleeve
4	4-115	4-116	4-117	Fiber Washer
5	5-115	5-116	5-117	Main Gear
6	6-115 (5 req.)	6-116 (7 req.)	6-117 (7 req.)	Drag Washer
7C	7C-115	7C-116	7C-117	Metal Drag Washer Set
8	8-115	8-116	8-117	Tension Spring
8A	8-115	8-116	8-117	Tension Spring
9	9-114	9-116**	9-117**	Spacing Sleeve (Set of 3)
10	10-114	10-116	10-117	Star Drag Wheel
11	11-114	11-116	11-117	Eccentric Jack
12	12-114	12-116	12-116	Eccentric Jack
13	13-114	13-116	13-117	Pinion Yoke
14	14-116	14-116	14-117	Pinion
15	15-115	15-116	15-117	Dog Spring
16	16-114 (2 req.)	16-114 (2 req.)	16-114 (2 req.)	Dog
17	17-114 (2 req.)	17-114 (2 req.)	17-114 (2 req.)	Lower Bridge Screw
18	18-114 (2 req.)	18-114 (2 req.)	18-114 (2 req.)	Upper Bridge Screw
19	19-115	19-115	19-115	Clutch Springs
20	20-114	20-114	20-114	Eccentric
21	21-114	21-116	21-117	Eccentric Spring
22	23-60	23-60	23-60	Eccentric Lever
23	23-116	23-116	23-116	Eccentric Screw
23A	110-60	110-60	110-60	Handle Screw
24	24-115	24-116	24-117	Handle Lock Screw
26	26-116	26-116	26-117	Handle
27	27-115	27-116	27-117	Right Side Bearing
28	28-115-I	28-116-I	28-117-I	Left Side Plate
29L	29L-115	29L-116	29L-117	Inner Left Side Ring
30	30-115	30-116	30-117	Spool
31	39-12	39-12	39-12	Stand
32	32-21	32-21	32-21	Right Side Stand Screw
33	33-340	33-340	33-340	Left Side Stand Screw
34	*33R-114	*33-130ST	*33R-117	Rod Clamp
34C	34C-45	34C-116	34C-116	Ringed Rod Clamp (Optional)
35	35-115	35-115	35-115	Clamp Screw w/Nuts
36	36-115	36-115	36-117	Click Tongue
37	37-115 (5 req.)	37-116 (8 req.)	37-116 (8 req.)	Click Button
38	39-13 (5 req.)	39-13 (8 req.)	39-13 (8 req.)	Frame Post
39	39-12 (5 req.)	39-13 (8 req.)	39-13 (8 req.)	Right Side Post Screw
40	40-114H	26-116	26-116	Left Side Post Screw
54	54-114 (4 req.)	54-114 (2 req.)	54-117 (6 req.)	Left Side Bearing
54A	54-114 (4 req.)	54-116 (2 req.)	54-117 (6 req.)	Harness Lug
56	56-116	56-116	56-117 (2 req.)	Harness Lug
56C	56C-115	56C-116	56C-117 (2 req.)	Rod Brace
69	69B-600	69B-600	69B-600	Rod Brace (Complete)
98	98-114	98-116	98-117	Retaining Ring
99	99-115 (2 req.)	99-116 (2 req.)	99-116 (4 req.)	Gear Sleeve
140	140-115	140-115	140-115	Hook Screw L.H. Thread
149	149-200 (2 req.)	149-116L (2 req.)	149-116L (2 req.)	Felt Washer
149A	149-45 (2 req.)	149-116H (2 req.)	149-116H (2 req.)	Hex Nut
155	155-115 (2 req.)	155-116 (2 req.)	155-116 (4 req.)	Clamp Nut
165	165-115 (2 req.)	165-116 (2 req.)	165-116 (4 req.)	Turnbuckle
				Hook Screw R.H. Thread

*Not Shown



PARTS LIST FOR MODELS 115L, 116L AND 117L

KEY NO.	115L PART NO.	116L PART NO.	117L PART NO.	DESCRIPTION	DESCRIPCION	DESCRIPTION
1	1-115	1-116	1-117	Flasque droite	Tapa del lado derecho	Gehäusedeckel rechts
2	2-115-O (2 req.)	2-116-O (2 req.)	2-117-O (2 req.)	Enjoliveur droit extérieur	Aro del lado derecho (externo)	Außenring rechts
2A	2-115-I	2-116-I	2-117-I	Enjoliveur droit intérieur	Aro del lado derecho (interno)	Innenring rechts
3	3-115	3-116	3-117	Carter	Puente con casquillo	Bremsträger
4	4-115	4-116	4-117	Disque de frein en fibre	Arandela de fibra	Textile Bremsscheibe
5	5-115	5-116	5-117	Pignon principal	Corona principal	Hauptantriebsrad
6	6-115 (5 req.)	6-116 (7 req.)	6-117 (7 req.)	Disques de frein en HT 100	Juego de 5 arandelas del freno	Bremsscheibe
7C	7C-115	7C-116	7C-117	Disque de frein metal	Arandelas del muelle de tensión del freno	Metal-Bremsscheiben-Set
8	8-114	8-116	8-117	Ressort de tension	Arandela del muelle de tensión del freno	Federring
8A	8-115			Ressort de tension	Casquillo separador	Federring
9	9-114	9-116**	9-117**	Manchon	Freno estrella	Distanzscheibe
10	10-114	10-116	10-117	Frein en étoile	Freno estrella	Bremsstern
11	11-114	11-116	11-116	Anti retour	Sujeta excéntrica	Freilaufschieber
12	12-114	12-116	12-116	Guide du pignon	Yugo del piñón	Ritzelhalter
13	13-114	13-116	13-117	Pignon	Piñón	Ritzel
14	14-114	14-116	14-117	Ressort	Muelle del anti del piñón	Feder für Rücklaufsperklinke
15	15-115	15-116	15-117	Anti retour	Anti del piñón	Rücklaufsperklinke
16	16-114 (2 req.)	16-114 (2 req.)	16-114 (2 req.)	Vis de carter (Bas)	Tornillo puente parte inferior	Schraube für Bremsträger unten
17	17-114 (2 req.)	17-114 (2 req.)	17-114 (2 req.)	Vis de carter (Haut)	Tornillo puente parte superior	Schraube für Bremsträger oben
18	18-114 (2 req.)	18-114 (2 req.)	18-114 (2 req.)	Resort d'embrayage	Muelle de embrague	Kupplung Federring
19	19-115	19-115	19-115	Embrayage	Excéntrica	Nocken für Freilaufschieber
20	20-114	20-114	20-114	Ressort d'embrayage	Muelle de la excéntrica	Feder für Nocken
21	21-114	21-116	21-117	Lever d'embrayage	Palanca de la excéntrica	Freilaufhebel
22	23-60	23-60	23-60	Vis de levier	Tornillo de la excéntrica	Schraube für Hebel
23	23-116	23-116	23-116	Vis de manivelle	Tornillo de la manecilla	Kurbelschraube
23A	110-60	110-60	110-60	Vis de blocage de manivelle	Tornillo bloquea tornillo manecilla	Sicherungsschraube für Kurbel
24	24-115	24-116	24-117	Manivelle	Manecilla	Kurbel
26	26-116	26-116	26-117	Roulement à billes droit	Rodamientos abolas de lado derecho	Kugellager rechts
27	27-115	27-116	27-117	Flasque gauche	Tapa del lado izquierdo	Gehäusedeckel links
28	28-115-I	28-116-I	2-117-I	Enjoliveur gauche intérieur	Aro del izquierdo (interno)	Innenring links
29L	29L-115	29L-116	29L-117	Bobine	Bobina	Spule
30	30-115	30-116	30-117	Base	Pie	Rollenfuß
31	39-12	39-12	39-12	Vis de base droite	Tornillo soporte pie lado derecho	Schraube für Rollenfuß rechts
32	32-21	32-21	39-12	Vis de base gauche	Tornillo soporte pie lado izquierdo	Schraube für Rollenfuß links
33	33-340	33-116	33-117	Etrier	Puente sujetador caña	Ruten-Halteschelle
34	*33R-114	*33R-130ST	*33R-117	Etrier avec anneau (en option)	Puente de arco sujetador caña (opcional)	Halteschelle mit Sicherungöse
34C	34-45	34-116	34-116	Vis d'étrier	Tornillo del sujetador	Schraube und Mutter für Halteschelle
35	34C-45	34C-116	34C-116	Etrier avec vis et écrou	Lengüeta del clic	Clicker-Arm
36	35-115	35-115	35-115	Cliquet bruiteur	Botón del clic	Bolzen für Clicker
36	36-115	36-115	36-117	Bouton de cliquet	Travessas del bastidor	Gehäusebolzen
37	37-115 (5 req.)	37-116 (8 req.)	37-116 (8 req.)	Entretoise de bâti	Tornillo lado derecho de las travessas	Schraube für Gehäusebolzen rechts
38	39-13 (5 req.)	39-13 (8 req.)	39-13 (8 req.)	Vis de base droite	Tornillo lado izquierdo de las travessas	Schraube für Gehäusebolzen links
39	39-12 (5 req.)	39-13 (8 req.)	39-13 (8 req.)	Vis de base gauche	Rodamientos abolas de lado izquierdo	Kugellager links
40	40-114H	26-116	26-116	Roulement à billes gauche	Anilla sujeta arnés	Öse für Kampfgurt
54	54-114 (4 req.)	54-114 (2 req.)	54-117 (6 req.)	Prise de harnais	Abrazadera caña	Rollensicherung schraubbar
54A	56-116	54-116 (2 req.)	56-117 (2 req.)	Prise de harnais	Abrazadera caña (completo)	Rollensicherung schraubbar (komplett)
56	56C-115	56-116	56-117 (2 req.)	Bride de canne	Clic retenedor	Sprengring
56C	69B-600	56C-116	56C-117 (2 req.)	Bride de canne (completi)	Casquillo corona	Aufnahme für Bremsscheiben
69	98-114	98-116	98-117	Circlips	Tornillo con gancho	Hakenschraube (Linksgewinde)
98	98-115 (2 req.)	99-116 (2 req.)	99-116 (4 req.)	Axe de pignon	Arandela de fieltro	Filzscheibe
99	99-115 (2 req.)	99-116 (2 req.)	99-116 (4 req.)	Piton fileté gauche	Tuerca hexagonal del sujetador	Gewindehülse für Halteschelle
140	140-115	140-115	149-116L (2 req.)	Rondelle en fibre	Tuerca del sujetador	Innengewinde rechts-links
149	149-200 (2 req.)	149-116L (2 req.)	149-116L (2 req.)	Ecrou	Tensor	Hakenschraube (Rechtsgewinde)
149A	149-45 (2 req.)	149-116H (2req.)	149-116H (2req.)	Ecrou d'étrier	Tornillo con gancho (tuerca invertida)	
155	155-115 (2 req.)	155-116 (2 req.)	155-116 (4 req.)	Ecrou de tension de bride	Tuerca hexagonal del sujetador	
165	165-115 (2 req.)	165-116 (2 req.)	165-116 (4 req.)	Piton fileté droit	Tornillo con gancho (tuerca derecha)	