PARTS LIST FOR MODELS TRQS5-BBLS (Bailless Rotor)

REEL PART NO. 1227748

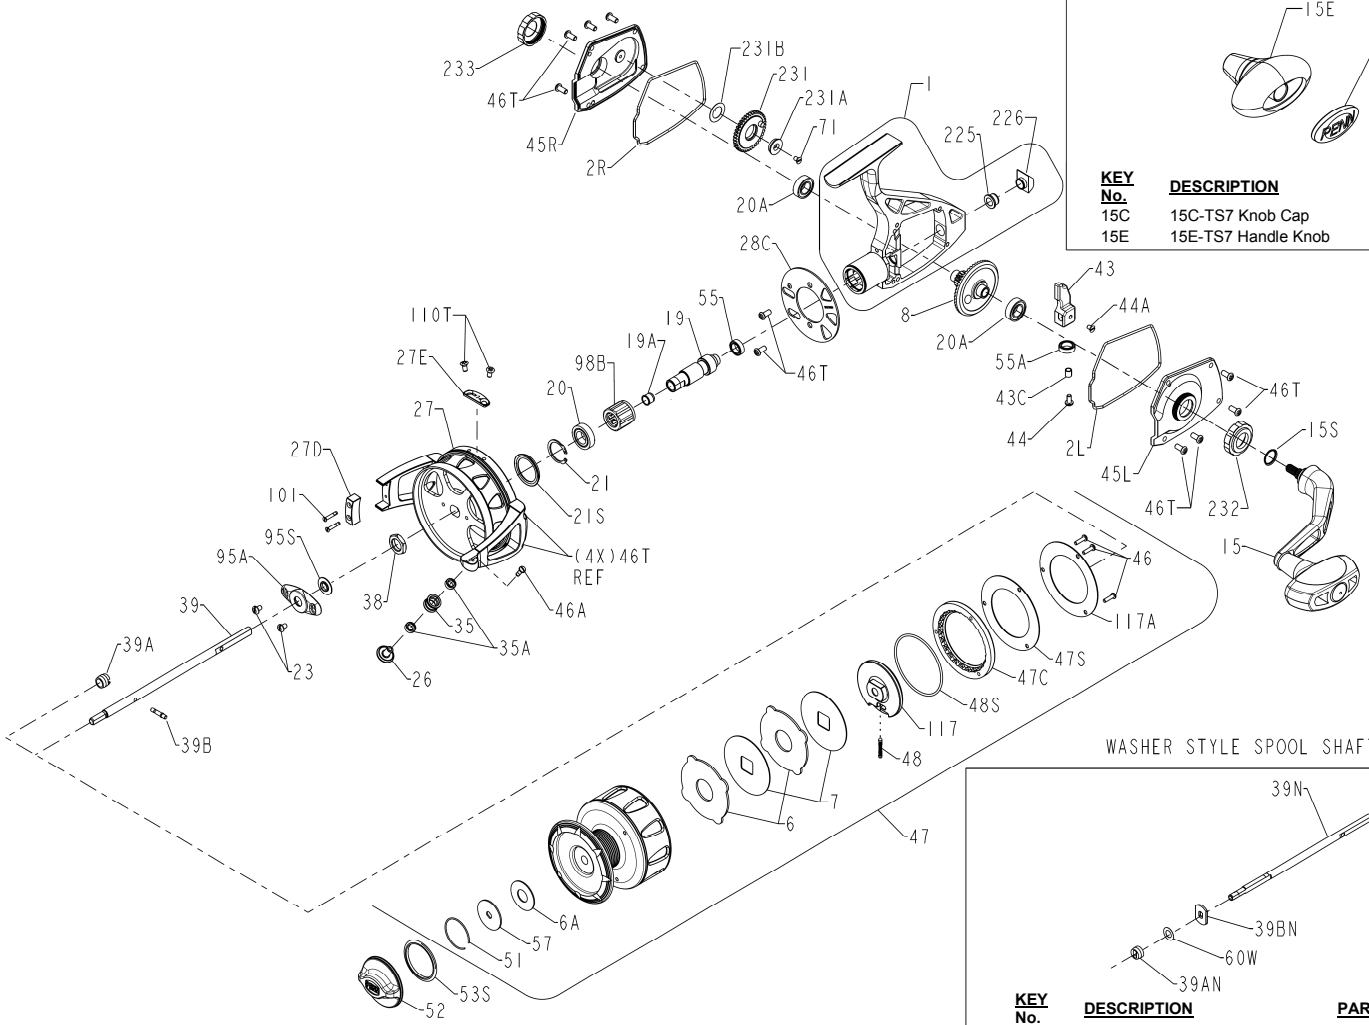

POWER KNOB (OPTIONAL)

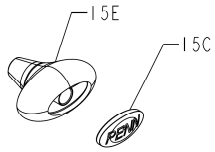

KEY No.	DESCRIPTION	PART No.
15C	15C-TS7 Knob Cap	1226716
15E	15E-TS7 Handle Knob	1229393

WASHER STYLE SPOOL SHAFT

KEY No.	DESCRIPTION	PART No.
39N	39N-TS5 Spool Shaft	1251996
39AN	39AN-TS5 Drive Plate Seal	1251998
39BN	39B-TS5 Locating Washer	1241588
60W	60W-TS5 Spool Shim	1242145

KEY No.	DESCRIPTION	PART No.
1	1-TS5B Housing Asm (Black)	1200362
2L	2L-TS5 Left Housing Gasket	1200364
2R	2R-TS5 Right Housing Gasket	1200365
6	6-5600 Eared Drag Washer (2 req)	1180923
6A	6-155 Drag Washer	1180915
7	7-5600 Keyed Drag Washer (2 req)	1181019
8	8-TS5 Gear Assembly	1191026
15	15-TS5B Handle Asm (Black)	1200366
15S	15S-TS7 Handle Seal	1200419
19	19-TS5 Pinion	1200368
19A	19A-TS5 Pinion Bushing	1200369
20	20-TS7 Pinion Ball Bearing	1191260
20A	20-TS5 Gear Ball Bearing (2 req)	1200370
21	21-TS7 Retaining Ring	1192641
21S	21S-TS7 Rotor Seal	1191276
23	23-750 Cover Screw (2 req)	1181953
26	26-TS5MB Roller Stud (Black)	1225785
27	27-TS5MB Rotor Assembly (Black)	1225784
27D	27E-TS5M Bailless Balance Weight	1225786
27E	27E-TS5 Balance Weight	1200373
28C	28C-TS5 Rotor Flange	1210097
35	35-TS5 Line Roller	1200382
35A	35A-TS5 Ball Bearing (2 req)	1200383
38	38-9500 Rotor Nut	1183160
39	39-TS5 Spool Shaft	1200385
39A	39A-TS5 Locating Pin Seal	1205720
39B	39B-5600 Locating Pin	1183251
43	43-TS5 Crosswind Block	1200386
43C	43C-TS5 Crosswind Bushing	1202296
44	44-TS5 Crosswind Bearing Screw	1202297
44A	44-TS7 C.W. Shaft Retaining Screw	1225769
45L	45L-TS5B L.S. Cover (Black)	1200389
45R	45R-TS5B R.S. Cover (Black)	1200391
46	46-4300 Cover Screw (3 req)	1183567
46A	46-TS5M Line Roller Screw	1225782
46T	46T-TS7 Screw (14 req)	1191914
47	47-TS5B Spool Asm (Black)	1200393
47C	47C-TS5 Drag Cover	1200395
47S	47S-TS5 Drag Seal	1200396
48	48-5600 Click Tongue Asm	1183710
48S	48S-TS5 O-Ring	1211090
51	51-650 Spring Retainer Ring	1183794
52	52-TS5B Drag Knob Asm (Black)	1200397
53S	53S-TS7 Drag Knob Seal	1211093
55	55-TS5 Pinion Ball Bearing	1200399
55A	55A-TS5 Crosswind Ball Bearing	1211094
57	57-5600 Drag Washer (Keyed)	1183934
71	71-TS7 Flat Hd Screw	1200354
95A	95A-TS7 Rotor Nut Cover	1192704
95S	95S-TS5 Spool Shaft Seal	1200400
98B	98B-750M Clutch Bearing	1200401
101	101-TS5M Screw (2 req)	1225783
110T	110T-50 Screw (2 req)	1184449
117	117-TS5 Drive Plate	1242922
117A	117A-TS5 Seal Cover	1200402
225	225-TS5 Rear Bushing	1200403
226	226-TS5 Rear Cap	1200404
231	231-TS5 Crosswind Gear Asm	1200407
231A	231A-TS7 Crosswind Gear Bushing	1192741
231B	231B-TS7 Crosswind Gear Washer	1192742
232	232-TS7B Open Brg Cover (Black)	1200358
233	233-TS7B Closed Brg Cover (Black)	1200360